



Montaż ogrodzenia w granicy parceli bez zmiany wysokości

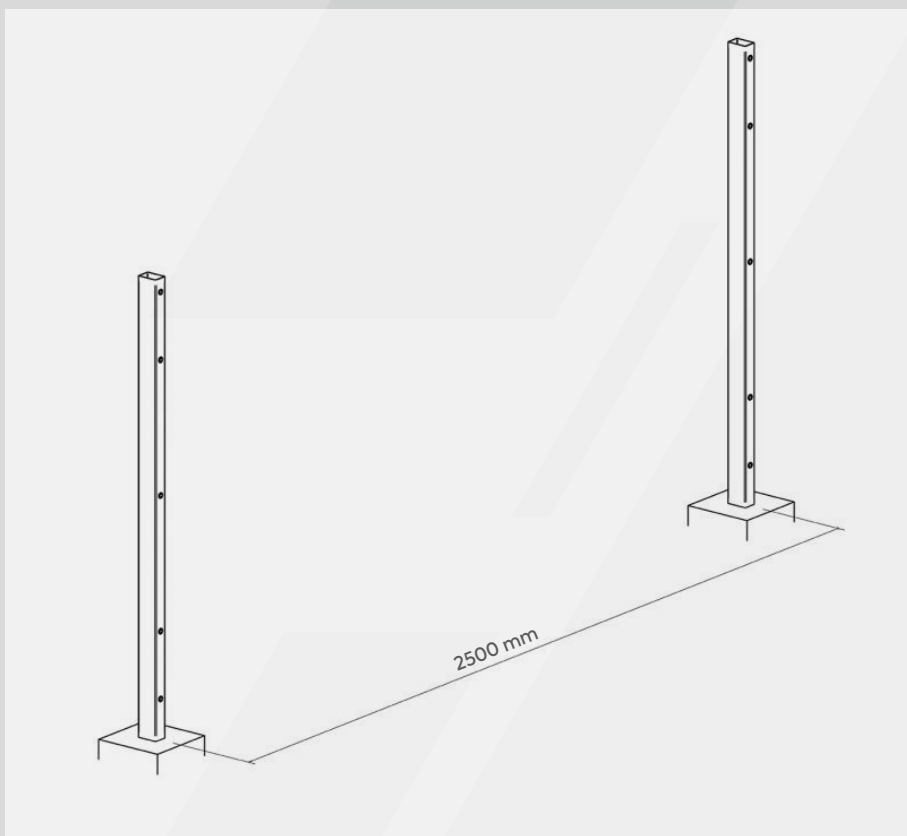

Prawidłowy montaż słupków RP uno R lub RP uno R+K uwzględniający wysokość, zachowanie pionu i wymagania dopasowania do granicy parceli w odstępach 2500 mm.

Zawieszenie paneli LEGI – R ze skompletowaniem śrubunków Słupki RP uno R z płytą zaciskową ATK RK-M8

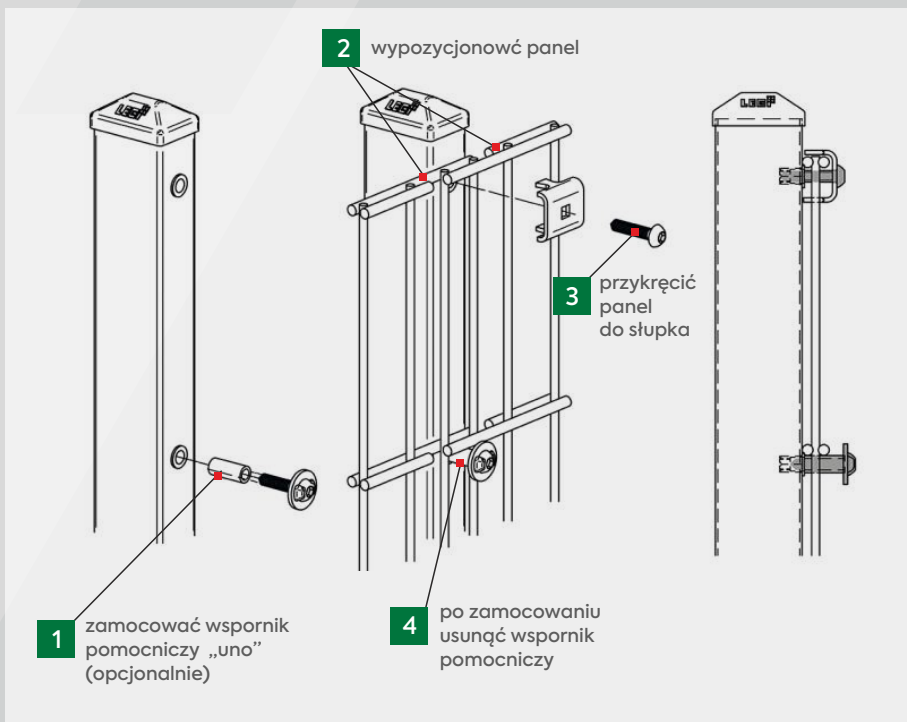


Panel zamocować do słupka zgodnie z zasadą systemu Legi R - na zakładkę - następnie skręcić przy pomocy śruby imbusowej M8 i płyty zaciskowej.

Wystające końce prętów mogą być montowane dowolnie na górze lub na dole panela. Aż do zakończenia montażu śrubę należy dokręcać do panela bez zbytniego nacisku tak, aby umożliwić jego właściwe wypozycjonowanie.

Opcjonalnie można zastosować wspornik pomocniczy LEGI uno, na którym zawieszają się panele.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji.

System R uno R+K

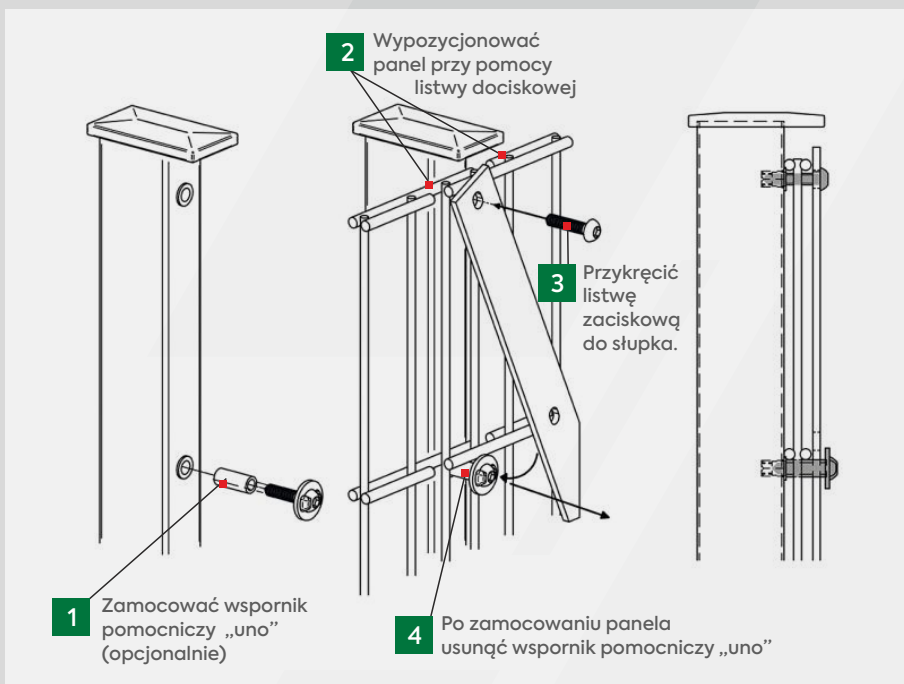


Panel zamocować do słupka zgodnie z zasadą systemu Legi R - na zakładkę - następnie skręcić przy pomocy śruby imbusowej M8 i płyty zaciskowej.

Wystające końce prętów mogą być montowane dowolnie na górze lub na dole panela. Aż do zakończenia montażu śruby należy dokręcać bez zbytniego nacisku tak, aby umożliwić jego właściwe wypoźycjonowanie.


Opcjonalnie można zastosować wspornik pomocniczy LEGI uno, na które zawieszają się panele **1**

Skompletowanie śrubunków panela

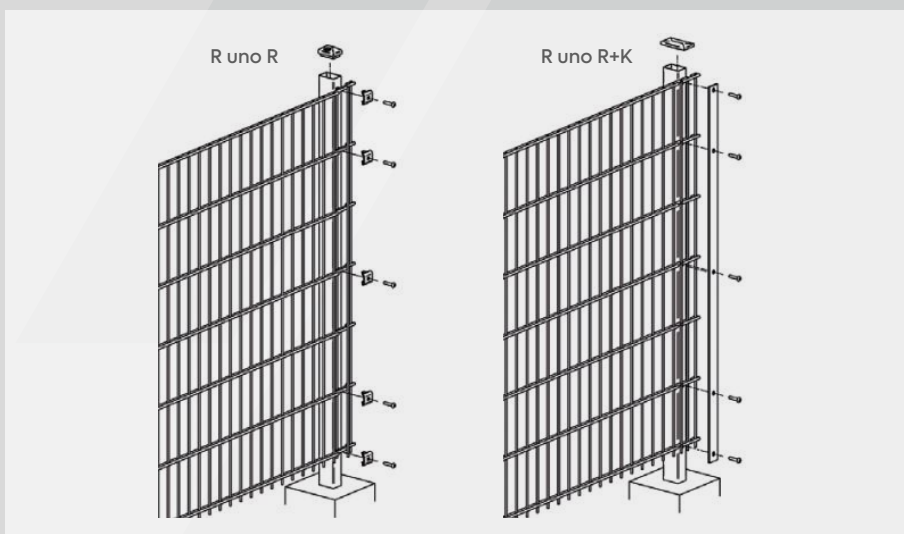

Uzupełnić brakujące połączenia śrubowe, mogą być od razu zamocowane na stałe. Nałożyć i docisnąć kapę na słupek, aby uniknąć uszkodzeń należy zastosować młotek gumowy.

Bezstopniowa zmiana wysokości

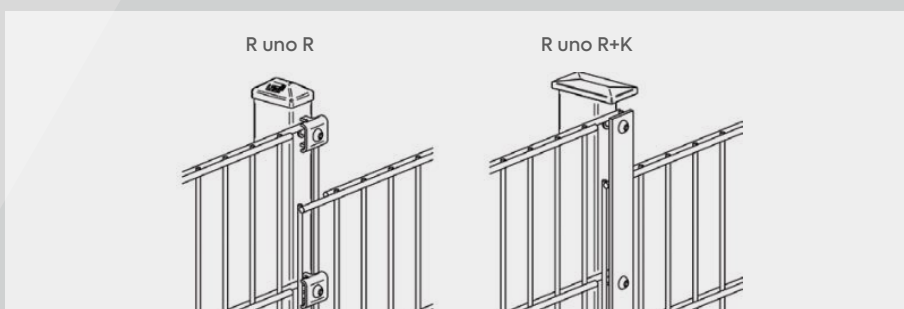

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji.